

MANUAL DE INSTALAÇÃO

ACIONADOR

Inteligente LK



Chavi[®]

BEM-VINDO

A UM MUNDO SEM CHAVES!

Parabéns, você acaba de adquirir um produto inovador, que traz agilidade e segurança para o seu dia a dia.

O **Acionador Inteligente LK** é um dispositivo versátil e eficiente que permite a abertura de portas de armários de forma inteligente e conectada.

Este manual fornecerá orientações detalhadas para a correta instalação e configuração do dispositivo, garantindo um funcionamento seguro e eficaz.



Itens Inclusos:

- **Kit Master do Acionador Inteligente LK**
- **Kit Slave do Acionador Inteligente LK**
- **Manual de Instruções**

Instalação

Acionador MASTER

Itens para montagem:



Itens da esquerda para direita, de cima para baixo:

1. Cabo tripolar AC
2. Acionador Master

Instalação



Acionador MASTER

1º Passo: Master + Cabo

Conectar cabo Tripolar AC no plug de alimentação da caixa do Acionador Master



Itens:

- 1.Acionador Master
- 2.Cabo Tripolar AC



Instalação

Acionador SLAVE

Itens para montagem:



Itens:

Itens da esquerda para direita, de cima para baixo:

1. (04x) Cabos SM2 Duplo 2m
2. (01x) Cabo SM2 Simples 1m
3. (01x) Cabo RJ45 1m
4. Acionador SLAVE (1, 2, 3 ou 4, conforme modulação)
5. (04x) Cabos SM2 Duplo 1m

Instalação

Acionador SLAVE

1º Passo:

- Conectar cabos SM2 Duplo 2m nas Travas das portas inferiores (mais distantes)
- Conectar cabos SM2 Duplo 1m nas Travas das portas superiores (mais próximas)
- Passar Cabos por canaletas ou similar até posição de instalação do Acionador SLAVE no Armário
- Conectar cabos SM2 Duplo 2m e 1m nas conexões correspondentes às portas identificadas na etiqueta superior do Acionador SLAVE



Itens:


1. Acionador SLAVE
2. (04x) Cabos SM2 Duplo 2m
3. (04x) Cabos SM2 Duplo 1m

Instalação

Acionador SLAVE

2º Passo: Slave + RJ45

- Conectar cabo RJ45 no conector RJ45 do Acionador SLAVE

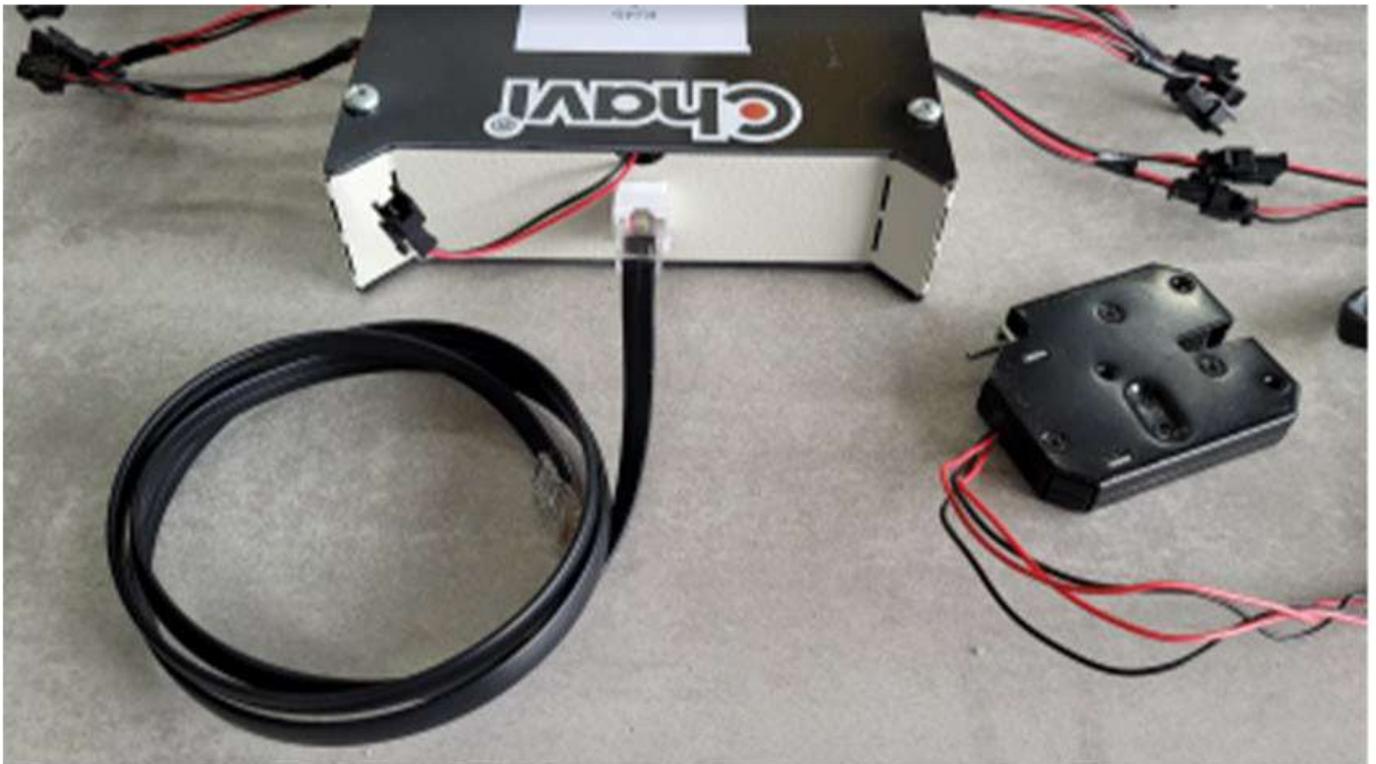

Itens:


1. Acionador SLAVE
2. (01x) Cabo RJ45 1m

Instalação

Acionador MASTER + SLAVE

3º Passo: Slave + SM2 Simples

- Conectar cabo SM2 simples no conector SM2 (próximo ao conector RJ45)

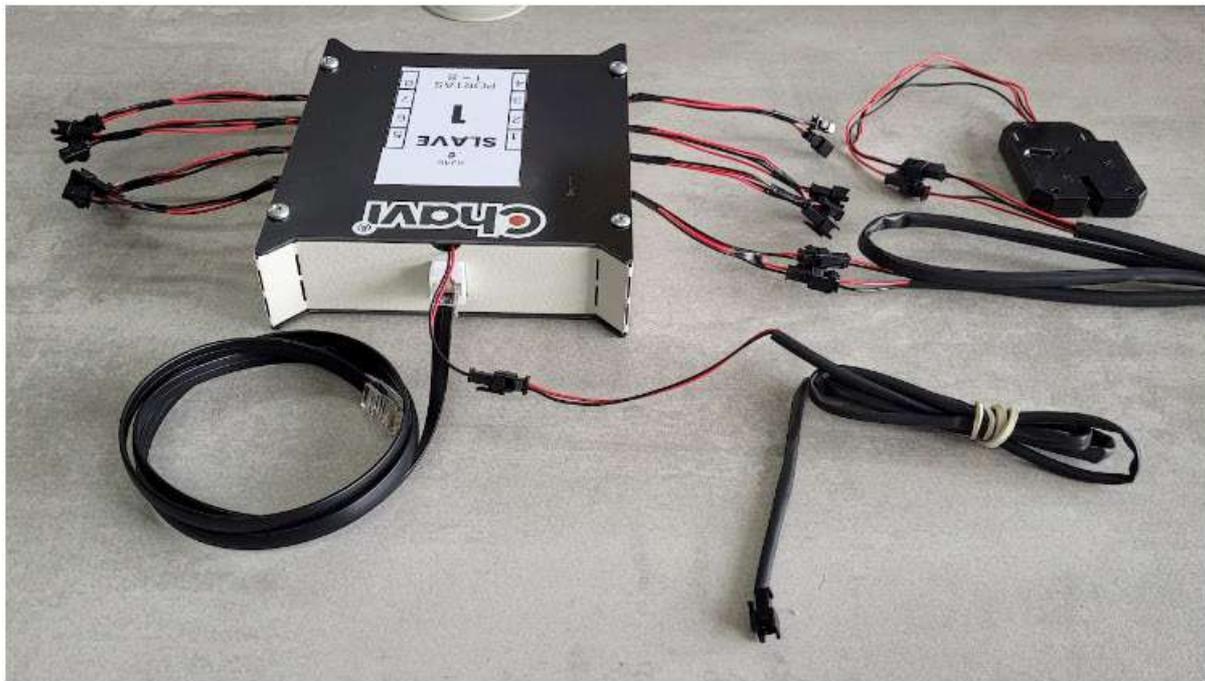


Itens:

1. Acionador SLAVE
2. Cabo SM2 simples 1m

Instalação

Acionador MASTER + SLAVE

- Itens para montagem:

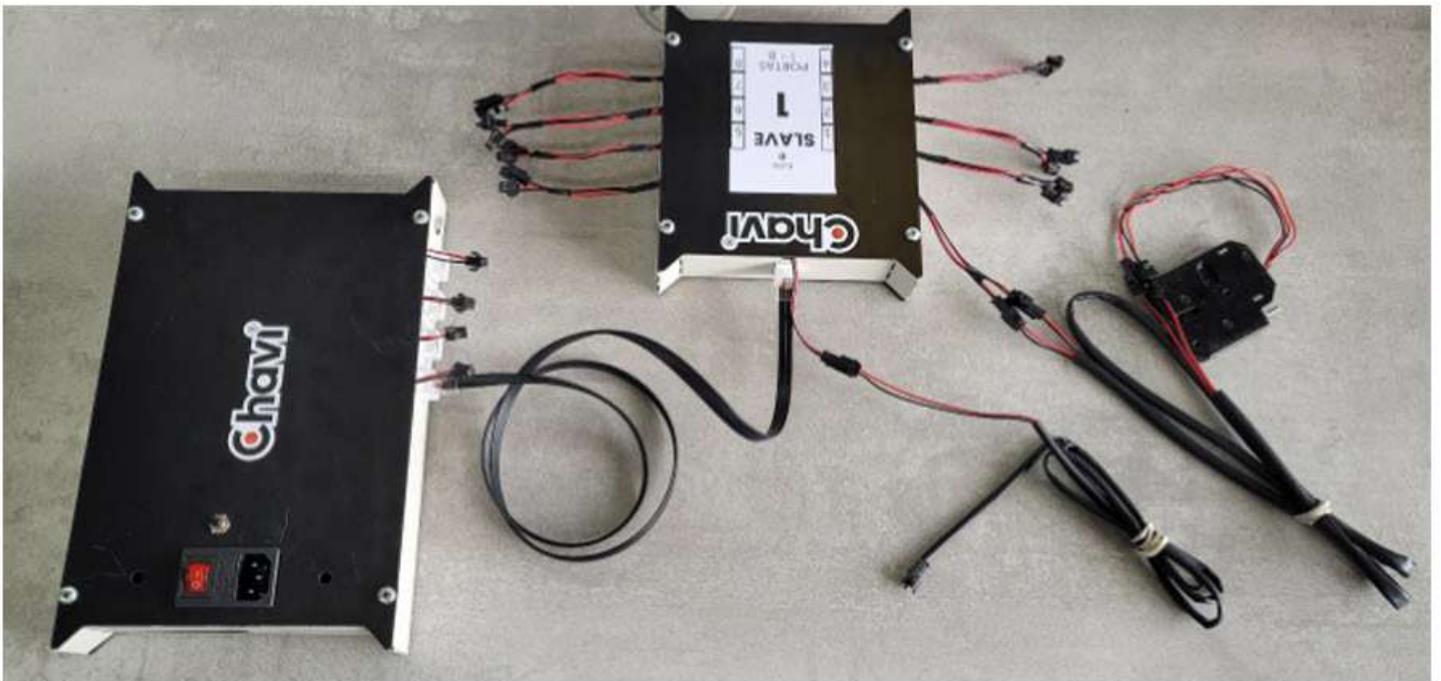


- Itens da esquerda para direita, de cima para baixo:
1. Conjunto conectado Acionador MASTER
 2. Conjunto conectado Acionador SLAVE (módulos conforme quantidade de portas de 1 até 4 módulos)

Instalação

Acionador MASTER + SLAVE

1º Passo: Master + Slave + RJ45

- Conectar cabo RJ45 do Acionador SLAVE em uma dos conectores RJ45 do Acionador MASTER

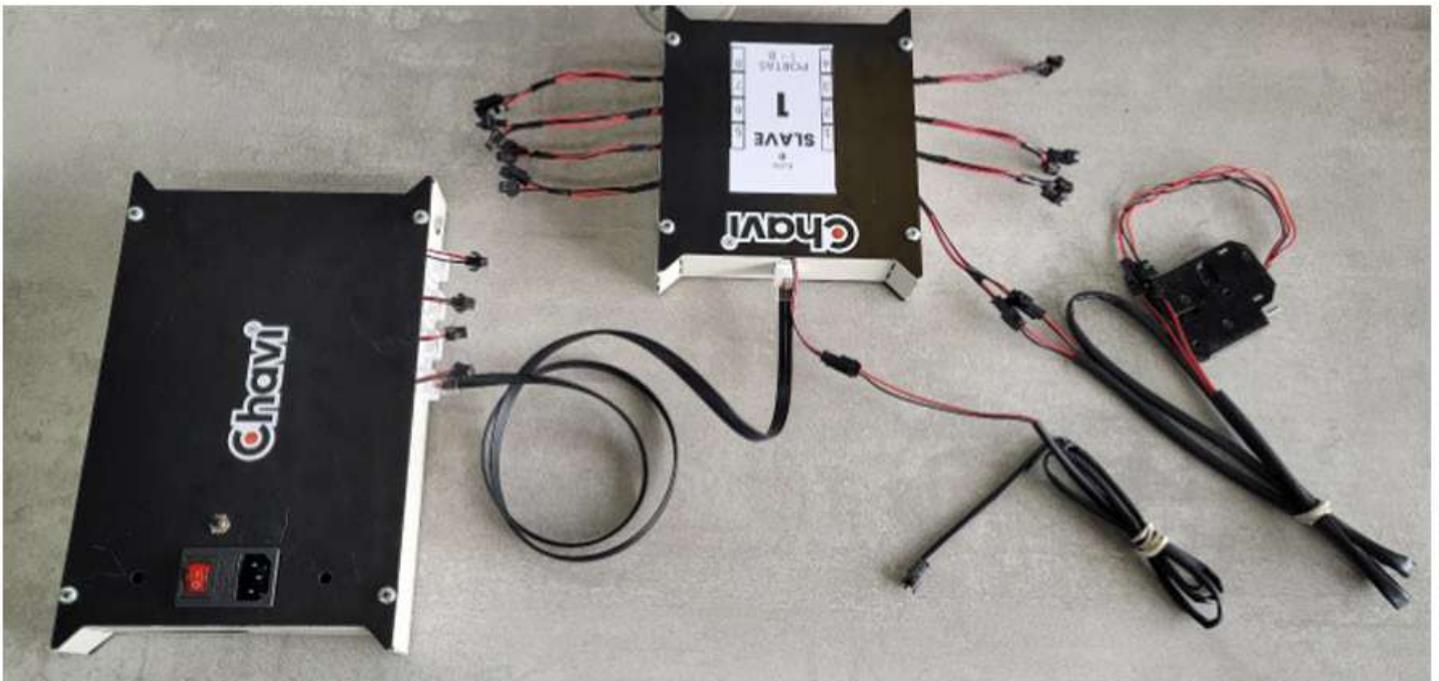

Itens:


1. Conjunto conectado Acionador MASTER
2. Conjunto conectado Acionador SLAVE (módulos conforme quantidade de portas de 1 até 4 módulos)

Instalação

Acionador MASTER + SLAVE

2º Passo: Master + Slave + SM2

- Conectar cabo SM2 Simples do Acionador SLAVE no conector SM2 do Acionador MASTER acima do conector RJ45 conectado no passo anterior

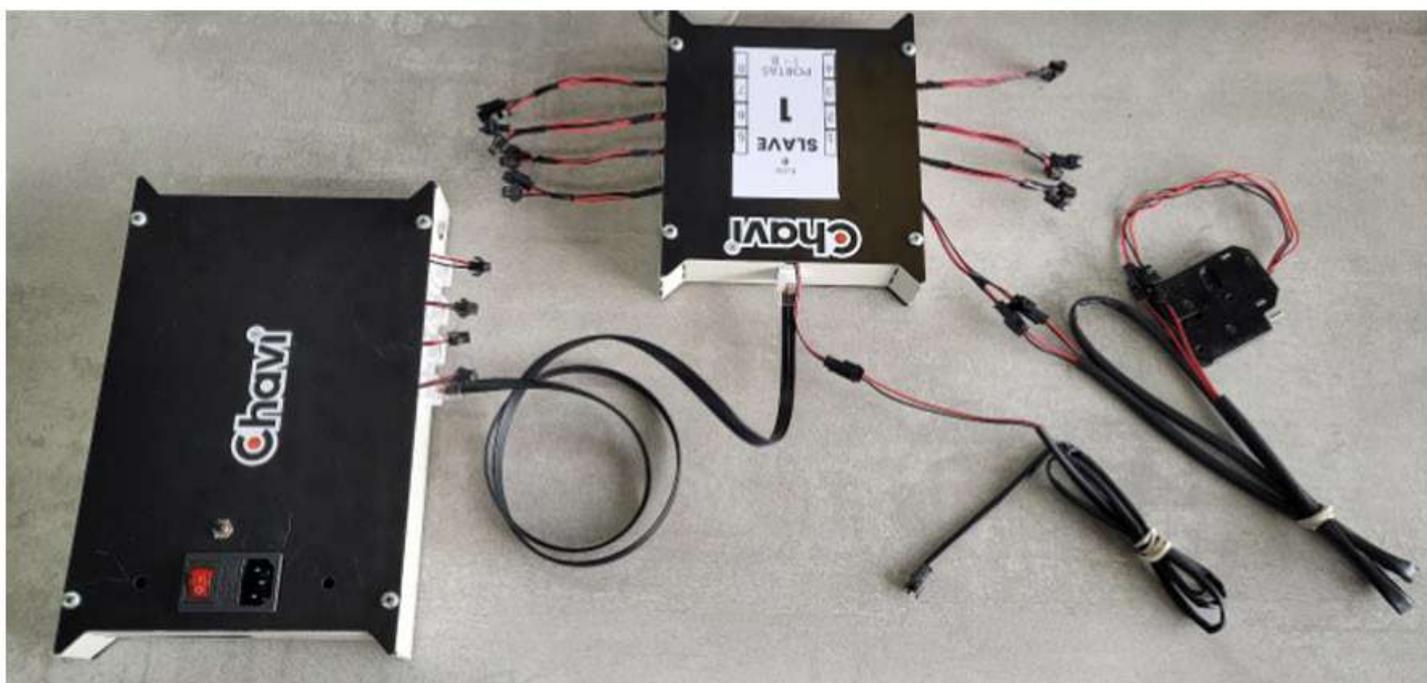

Itens:


1. Conjunto conectado Acionador MASTER
2. Conjunto conectado Acionador SLAVE (módulos conforme quantidade de portas de 1 até 4 módulos)

Instalação

Acionador MASTER + SLAVE

3º Passo: Master + Slave + Energia

- Conectar Cabo Tripolar AC em fonte de energia (tomada) 127 / 220V
- Certificar que interruptor de energia ao lado do plug de energia do Acionador MASTER está na posição 1 (ligado)

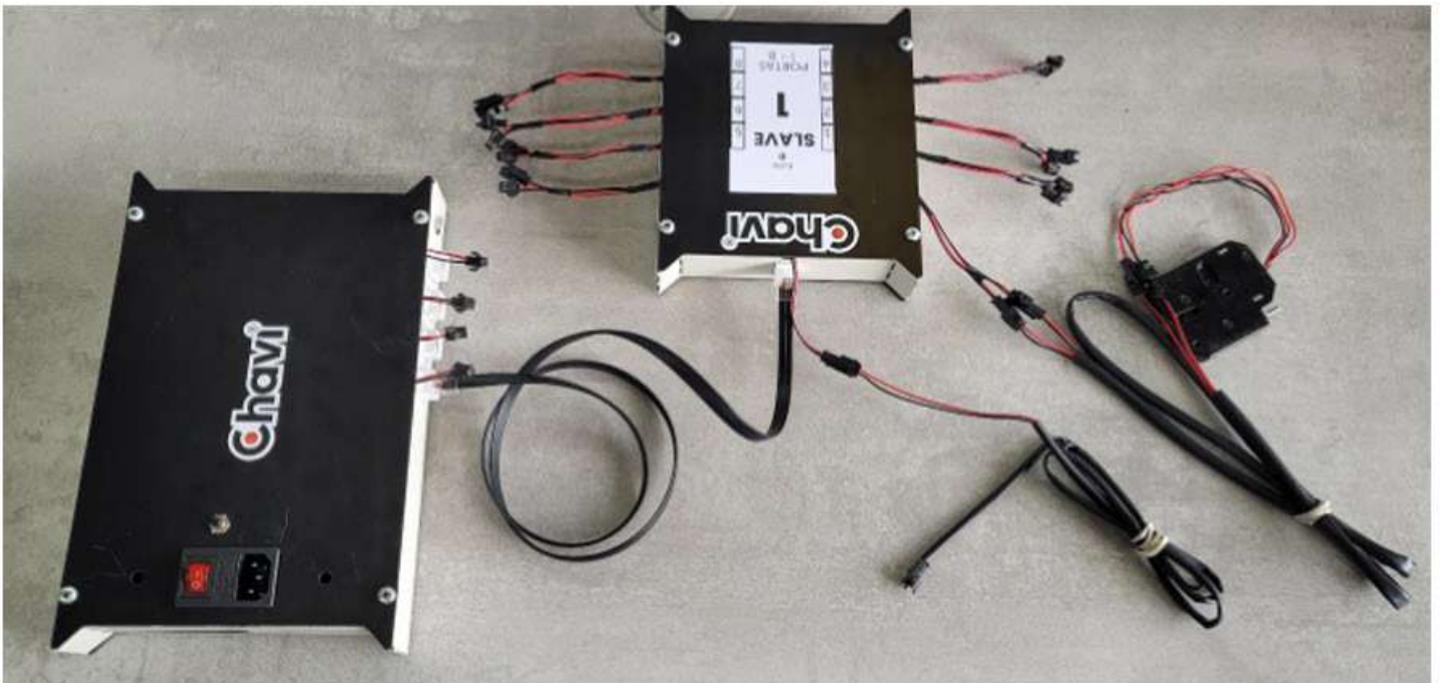



Itens:

1. Conjunto conectado Acionador MASTER + SLAVE (módulos conforme quantidade de portas de 1 até 4 módulos)
2. Cabo Tripolar AC

Passo a passo de instalação e configuração

Download do app:


O primeiro passo é acessar a App Store ou a Play Store e realizar o download do app Nilko Armário Inteligente

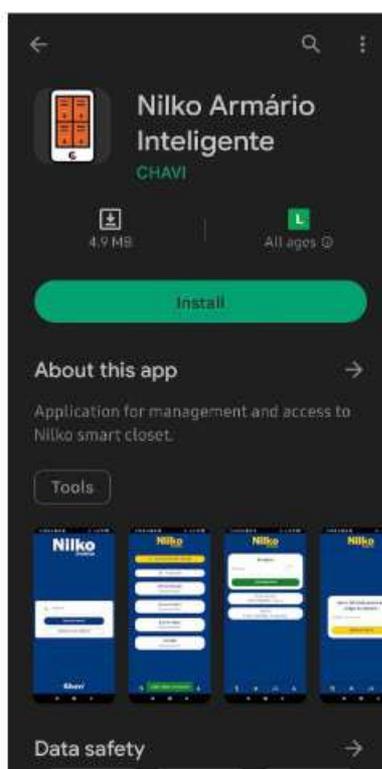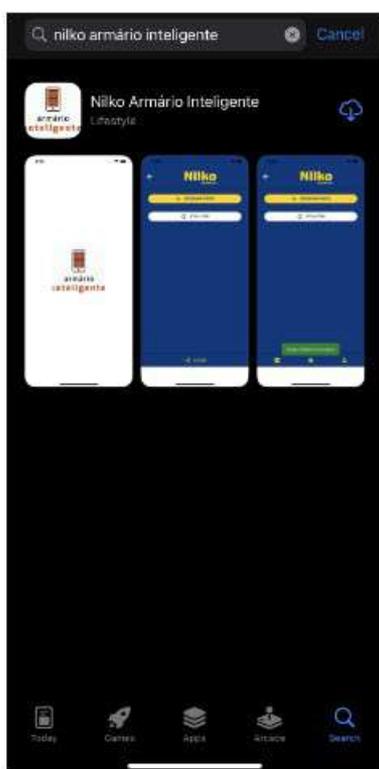

Passo a passo de instalação e configuração


1. Primeiros passos:

Insira o seu número de telefone, insira o seu nome e logo após, digite o código recebido por SMS e WhatsApp

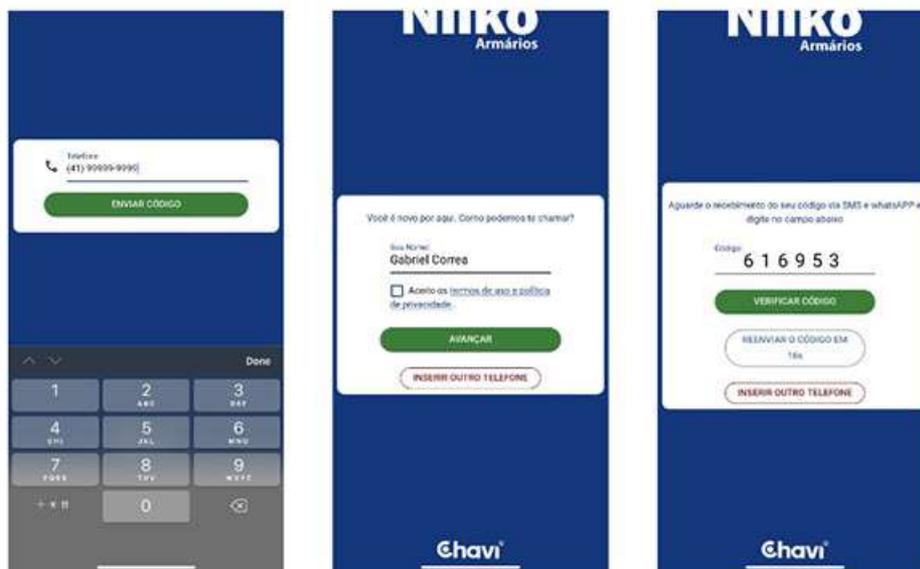

2. Configurando seu armário:

Clique no ícone armários no canto inferior esquerdo, selecione configurar novo armário e se atente nas especificações

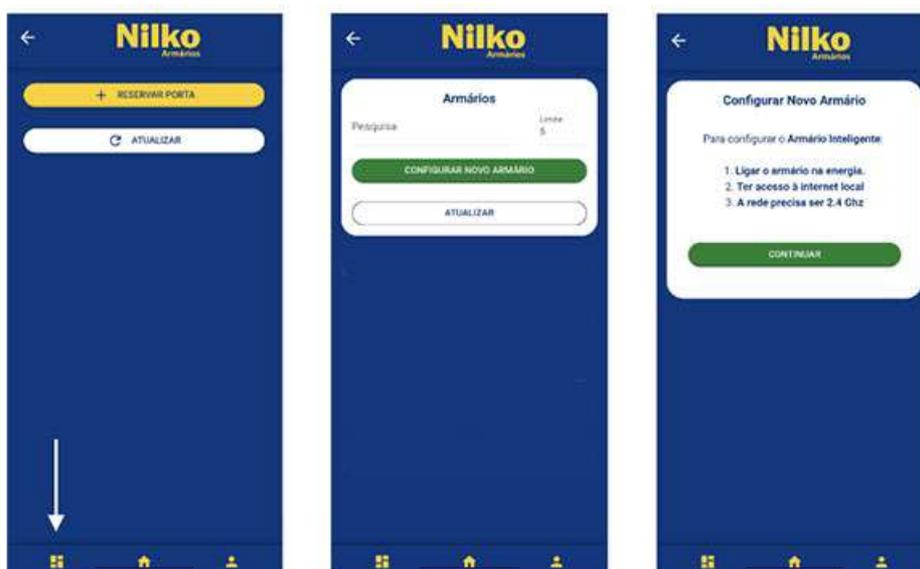

Passo a passo de instalação e configuração

3. Configurando seu armário:

Insira as informações solicitadas e na próxima etapa vai aparecer qual o tipo de agendamento você quer

The first screenshot shows the 'Chavi - Nilko' configuration screen. It has a title bar with a back arrow and the 'Nilko Armários' logo. Below the title, there are four sections, each with a question and a text input field: 'Qual o nome do seu armário?', 'Nome do armário: Armário de teste', 'Qual o nome do local instalado?', 'Nome do local: Chavi', 'Qual a rede Wi-Fi que será utilizada?', 'Nome da rede Wi-Fi: Hoteis_50T', and 'Qual a senha dessa rede Wi-Fi?'. At the bottom is a green 'CONTINUAR' button. The second screenshot shows the 'Tipo de agendamento' selection screen. It has a title bar with a back arrow and the 'Nilko Armários' logo. Below the title, there are two sections: 'Intervalo de agendamento' with a dropdown set to '1' and 'Período' set to 'Horário', and 'Limite máximo de agendamento' with a dropdown set to '12' and 'Período' set to 'Horário'. A green 'SALVAR E CONTINUAR' button is at the bottom. Below this, there are two radio button options: 'Acesso Programado' (selected) and 'Acesso Rotativo'.

4. Configurando seu armário:

No **acesso programado** você define qual será o tempo mínimo e máximo por cada acesso, aqui o acesso é irrestrito dentro do período. No **acesso rotativo**, o usuário pode acessar pelo período que desejar, porém só pode realizar duas aberturas.

The first screenshot shows a success message 'Armário configurado com sucesso' with a checkmark. Below it, there is a text prompt: 'Agora defina o tipo de acesso e intervalo de disponibilidade do seu armário.' Below this, there is a section titled 'Armário teste' with a dropdown for 'Tipo de agendamento' set to 'Acesso Programado' and a text field for 'Número de portas' set to '8'. Below that, there are two dropdowns: 'Intervalo de agendamento' set to '1' and 'Período' set to 'Horário', and 'Limite máximo de agendamento' set to '12' and 'Período' set to 'Horário'. A green 'SALVAR E CONTINUAR' button is at the bottom. The second screenshot shows the same success message and text prompt. Below it, there is a section titled 'Armário teste' with a dropdown for 'Tipo de agendamento' set to 'Acesso Rotativo' and a text field for 'Número de portas' set to '8'. A green 'SALVAR E CONTINUAR' button is at the bottom.

Passo a passo de instalação e configuração


5. Configurando seu armário:

Com a configuração finalizada, selecionando a opção gerenciar, você pode realizar a abertura livremente das portas



6. Realizando o agendamento:


Para o usuário realizar o agendamento, precisa selecionar a opção reservar porta, insira o número do armário indicado e escolha o armário desejado

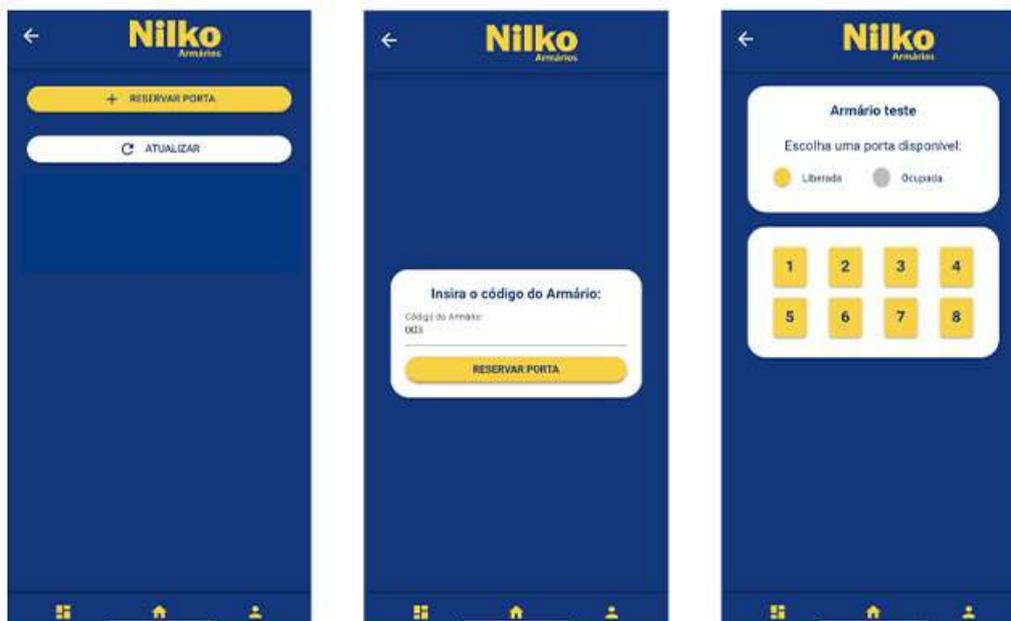

Passo a passo de instalação e configuração


Realizando o agendamento:

Com o armário reservado, o usuário tem acesso ao armário para realizar duas aberturas no modo acesso rotativo

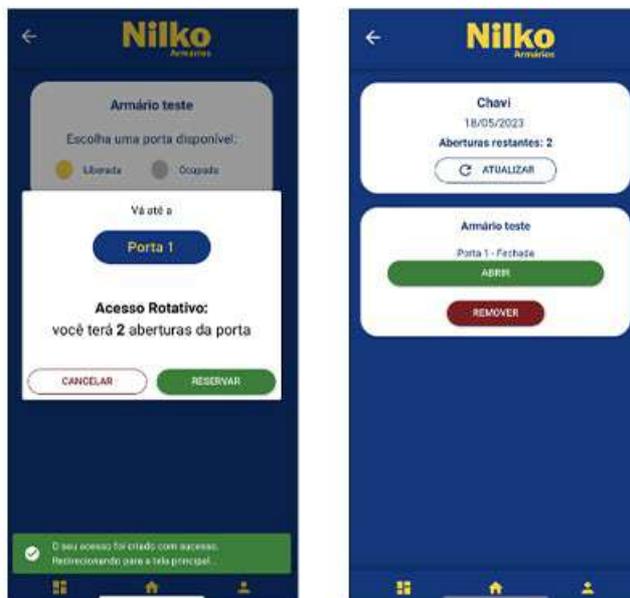

Realizando o agendamento :


acesso programado Escolhendo o tempo de utilização, o usuário tem acesso ao armário quantas aberturas desejar no modo acesso programado

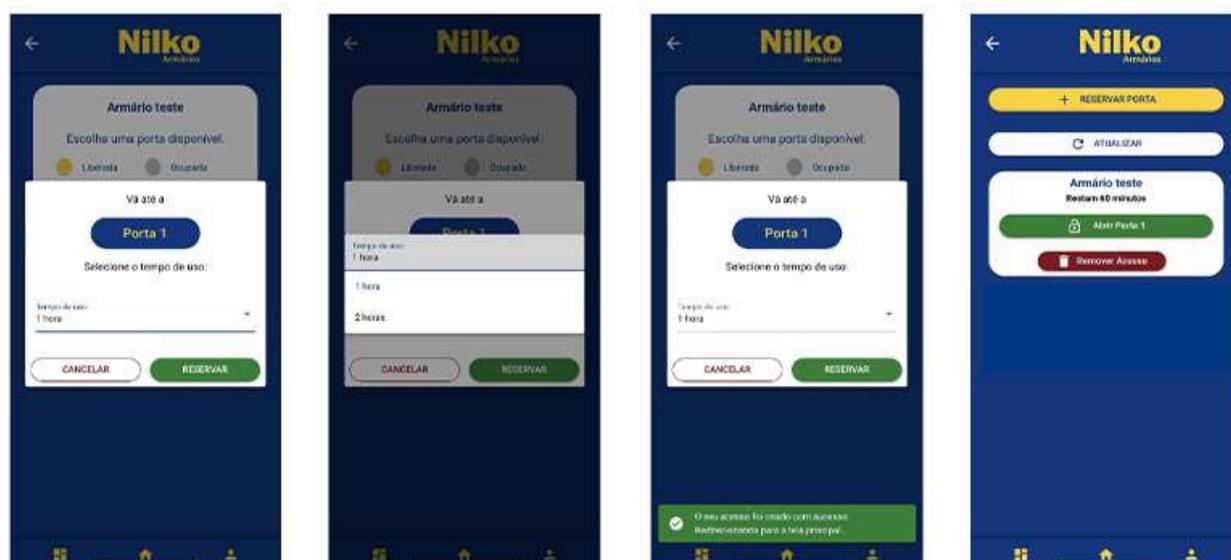

Passo a passo de instalação e configuração

Outras configurações:

Clique no ícone armários no canto inferior esquerdo, você pode pesquisar pelo seu armário e realizar outras configurações

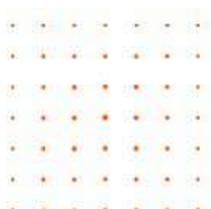

Chavi[®] | www.chavi.com.br

